

לקוח יקר! אנא שים לב ורכוש את מוצר **ADOR המקורי** עם הסבר בעברית ושם יצרן **ADOR 5** ! קיימים זיופים רבים למוצר זה, בעלי אמינות גרועה ויכולת מוגבלת של הקודן


תכונות ADOR-5/B/G/O-

פנל מתכתי אנטי ונדאלי, מוגן מים.
 תאורת מקשים בצבע כחול, ירוק או כתום.
 מתח עבודה 12-15V DC
 מתח עבודה 9-12V AC
 לוח הדקים לחיבור החיווט שני ממסרי הפעלה 4A
 קודי הפעלה זמן שונים לכל ממסר קוד טכנאי ניתן לשינוי
 זיהוי 500 משתמשי תג קירבה צפצוף בזמן פתיחת המנעול
 אפשרות פתיחה בשילוב תג וקוד אפשרות שימוש בלחצן פעמון 4A אפשרות לחצן פתיחה חיצוני.
 אפשרות עבודה במצב קוד ON/OFF זמן ממסר ניתן לתכנות 0-99 שניות הגנת TAMP בפני חבלה/גניבה



הוראות התקנה

שחרר את הבורג בחלק התחתון הורד את המכסה האחורי כלפי מטה ופתח חבר את הקודן לקיר באמצעות ברגים בנקודה A. העבר את החוטים דרך נקודה C לפני חיבור החוטים יש לשחרר את הברגים בלוח ההדקים ע"י סיבוב שמאלה.

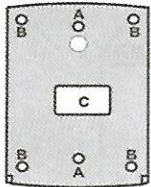

A. Mounting hole
 B. 4 blind holes for Auxiliary Installation

אפשרויות הפעלה

- קוד ראשי טכנאי
- קוד משני טכנאי
- קוד ממסר מנעול 1
- קוד ממסר מנעול 2
- 3 אפשרויות הפעלה:
- אפשרות רגילה: קודים למנעול 1,2
- קורא כרטיסים: עד 500 משתמשים
- שילוב קורא כרטיסים וקודי פתיחת ממסר מנעול


ברירת מחול יצרן

- קוד ראשי טכנאי יצרן: 1234
- קוד משני טכנאי יצרן: 1234
- קוד ממסר מנעול 1 יצרן: 2580 זמן פתיחה 4 שניות
- קוד ממסר מנעול 2 יצרן: 0852 זמן פתיחה 4 שניות

צבע תאורת לוח המהשים

נחול דגם: ADOR-5B
 ירוק דגם: ADOR-5G
 כתום דגם: ADOR-5O

חיווט קודן

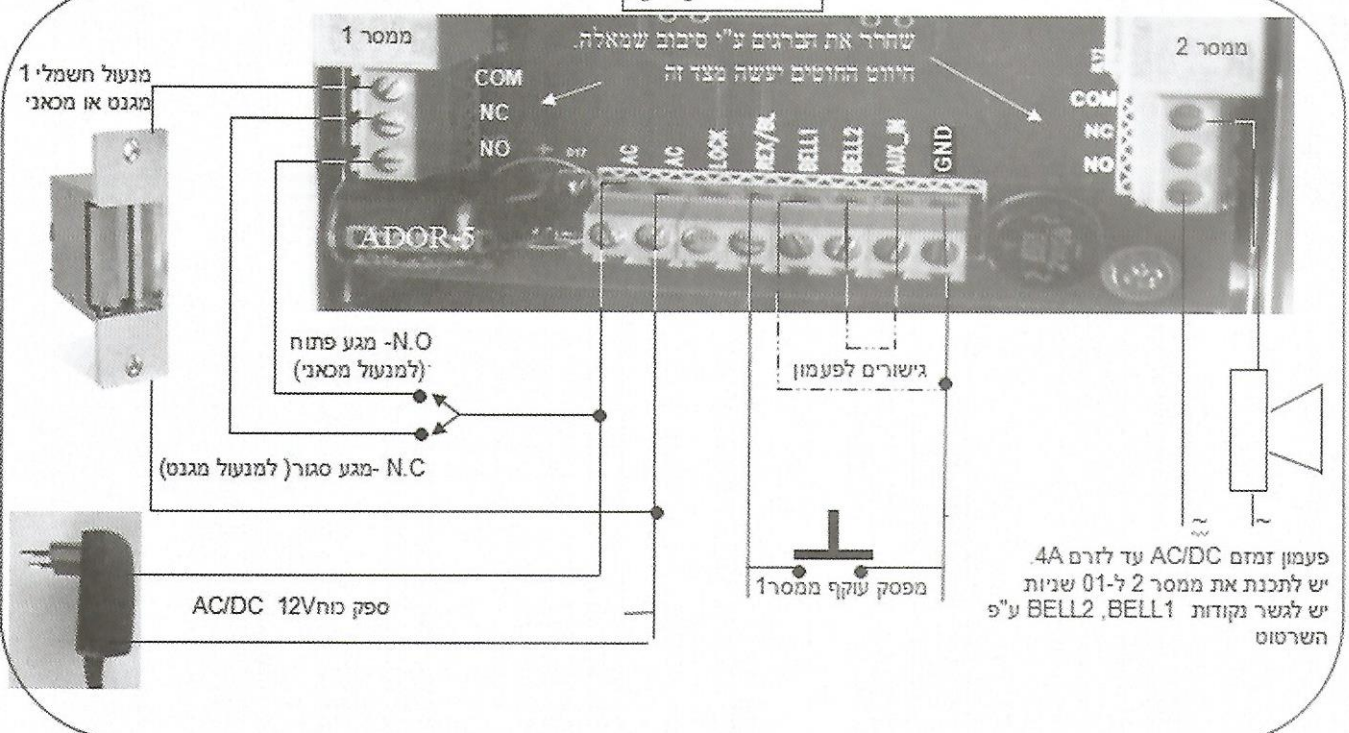

תכנת ממסר מנעול 1

קוד לפתיחת המנעול

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נורת אדומה.
2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נורת ירוקה.
3. הקש את הספרה 1 - תידלק נורת אדומה.
4. הקש 4 ספרות קוד לפתיחה - נורת אדומה תכבה וישמעו 2 צפצופים לאישור.

זמן פתיחת מנעול

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נורת אדומה.
2. הקש קוד טכנאי 1234 - תידלק נורת ירוקה.
3. הקש את הספרות 600 - תידלק נורת ירוקה נוספת מהבהבת.
4. הקש את זמן פתיחת המנעול 01-99 שניות - ישמעו 2 צפצופים.

תכנת ממסר מנעול 2

הקוד לפתיחת המנעול

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נורת אדומה.
2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נורת ירוקה.
3. הקש את הספרה 2 - תידלק נורת אדומה.
4. הקש 4 ספרות קוד לפתיחה - ישמעו 2 צפצופים לאישור.

זמן פתיחת מנעול

1. הקש ע על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נורת אדומה.
2. הקש קוד טכנאי 1234 - תידלק נורת ירוקה.
3. הקש את הספרות 620 - תידלק נורת ירוקה נוספת מהבהבת.
4. הקש את זמן פתיחת המנעול 01-99 שניות - ישמעו 2 צפצופים.

תכנת לימוד תג קירבה

הערה: תכנת זה מבטל את קודי הפעלה למסר 1 ו-2, במידה ונדרשים יש לתכנתם מחדש

אין אפשרות לתכנת את אותו תג קירבה במספר אזורים.
תג קירבה מפעיל רק את מנעול ממסר 1

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נורת אדומה.
2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נורת ירוקה.
3. הקש את הספרה 7 - תידלק נורת כתומה.
4. הקש את אזור מיקום תג הקירבה 500-001 - נורת ירוקה תהבהב (קיימים 500 תאי זיכרון)
5. קרב את תג הקירבה לחלק העליון של הקודן ישמע צפצוף ונורת ירוקה תידלק קבוע.
6. להמשך תכנות תג, הקש מספר אחר בתא הזיכרון וקרב את התג לקודן (לדוגמא: 001,002,003,004)
7. לשמירת תכנות התגים הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - ישמעו 2 צפצופים לאישור.

מחיקת תג קירבה

1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נורת אדומה.
2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נורת ירוקה.
3. הקש את הספרה 8 - תידלק נורת כתומה ואדומה.
4. הקש את אזור מיקום תג הקירבה הנדרש למחיקה 500-001 - נורת כתומה ואדומה תהבהב.
5. הקש קוד טכנאי לאישור - ישמעו 2 צפצופים ונורת ירוקה תידלק.

שינוי קוד טכנאי

1. הקש ע על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נורת אדומה.
2. הקש קוד טכנאי 1234 - תידלק נורת ירוקה.
3. הקש את הספרה 3 - תידלק נורת ירוקה נוספת.
4. הקש 4 ספרות קוד טכנאי חדש - תיכבה נורת ירוקה וישמעו 2 צפצופים לאישור.

איפוס קודן

(חזרה לברירת מחול יצרן)

- זהירות:** מצב זה מוחק את כל הנתונים כולל זיהוי תג קירבה
1. הקש על לחצן סולמית (#) למשך 2 שניות - תידלק נורת אדומה.
 2. הקש קוד טכנאי חדש או יצרן 1234 - תידלק נורת ירוקה.
 3. הקש את הספרה 0 - הנורות יהבהבו בצבע אדום.
 4. הקש שוב קוד טכנאי לאישור - ישמעו 2 צפצופים ונורת ירוקה תידלק.

כניסה לתכנות

(כאשר לא ידוע קוד טכנאי)

1. נתק מתח מהקודן
2. גשר נקודות GND+REX/BL
3. בצע את הפעולות בהמשך במהירות!
4. החזר מתח לקודן - ידלקו 2 נורות ירוקות וישמע צפצוף.
5. הקש על לחצן סולמית (#) למשך כ-3 שניות עד שתדלק נורת אדומה. הקש את הספרות: 1234 → 0 → 1234
6. ישמעו 2 צפצופים ונורת ירוקה תידלק.
7. נתק את המגשר מנקודות GND+REX/BL